


## PASO 1 - Cadera con remate en cumbrera


Consultar los Requisitos de Instalacion para los estandares y tipos aplicables de sustratos y flashings. En climas frios donde el hielo y la nieve son comunes se recomienda instalar una membrana contra diques de hielo (ice & water shield) en las areas bajas del techo (por ejemplo: aleros, valles y alrededor de penetraciones). Consultar con las autoridades locales para cumplir con los codigos de construccion aplicables.

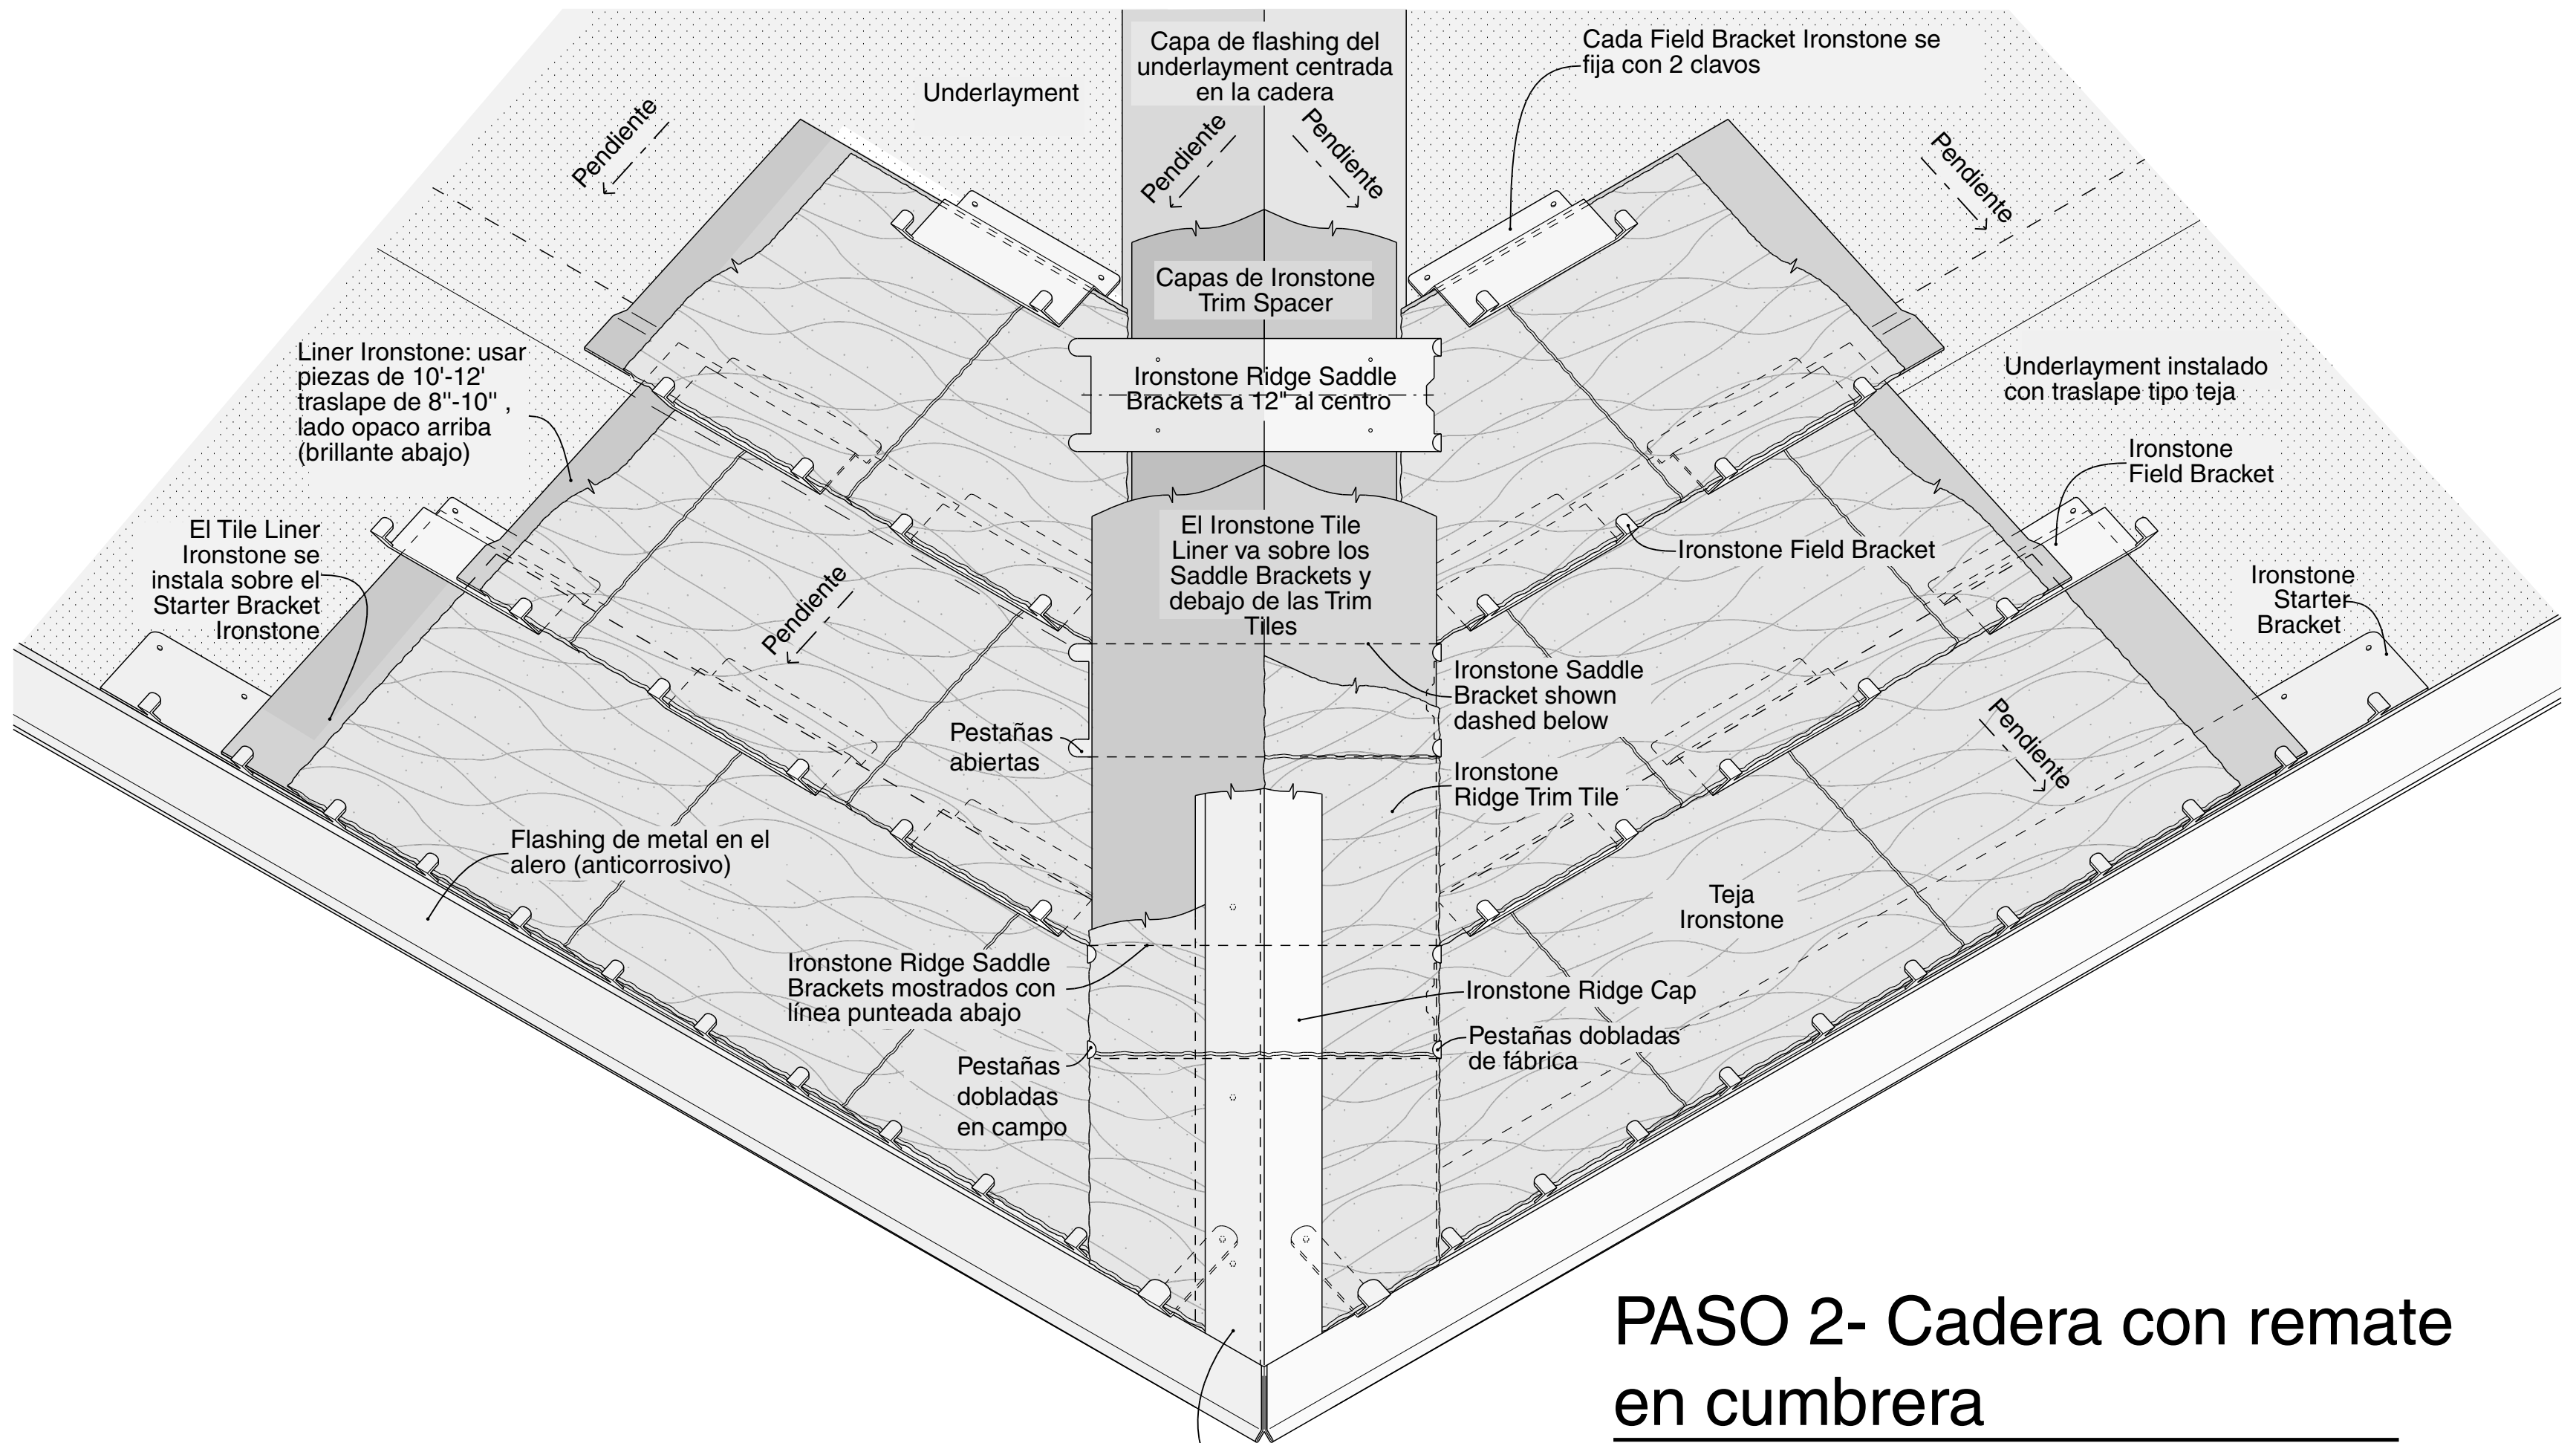

## PASO 2- Cadera con remate en cumbrera

Consultar los Requisitos de Instalacion para los estandares y tipos aplicables de sustratos y flashings. En climas frios donde el hielo y la nieve son comunes se recomienda instalar una membrana constra diques de hielo (ice & water shield) en las areas bajas del techo (por ejemplo: aleros, calles y alrededor de penetraciones). Consultar con las autoridades locales para cumplir con los codigosde construccion aplicables.

Asegúrese de que la pestaña del sujetador esté alineada con el lado de "open tab" del soporte de cumbrera ironstone (ridge saddle bracket)

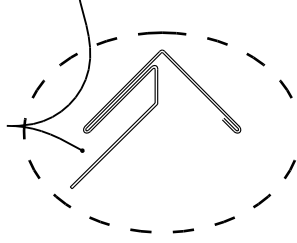

**Ironstone Ridge Cap**